



# motorola

**MOTOROLA DOT20**

**ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ**



**Για: DOT201, DOT202, DOT203 και DOT204**

Προειδοποίηση: Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε τη χειροσσκευή για 16 ώρες.

# Πληροφορίες ασφάλειας

## Σημαντικό

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικές προβλέψεις για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση με αναλογικά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής και ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα εντός της Ελλάδας.

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας, για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης τραυματισμού ή υλικών ζημιών:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχισμές και τα ανοίγματα του τηλεφώνου δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο επάνω σε συσκευές θέρμανσης ή καλοριφέρ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στο χώρο εγκατάστασης.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ είστε βρεγμένοι ή βρίσκεστε μέσα στο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό (για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας ή πισίνα).
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μπορεί κανείς να το πατήσει.
- Μην εισαγάγετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους στις οπές αερισμού του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα, πριν το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό.
- Μην αποσυναρμολογήσετε αυτό το προϊόν. Εάν χρειαστούν εργασίες σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με τη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών που παρέχεται σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην προκαλείτε υπερφόρτωση στις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης.
- Αποφύγετε τη χρήση στη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων με κεραυνούς. Χρησιμοποιήστε καταστολέα υπέρτασης για την προστασία του εξοπλισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροές αερίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση που βρίσκεστε κοντά στη γραμμή αερίου.

## Σημαντικό

Για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό ρεύματος.

## **Αποσυνδέστε αμέσως αυτό το καλώδιο από την πρίζα, εάν:**

- Το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.
- Έχει χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν.
- Το προϊόν έχει εκτεθεί στη βροχή ή σε νερό. Μην πιάσετε στα χέρια σας το ακουστικό ή τη βάση, παρά μόνο αφού αποσυνδέσετε πρώτα το καλώδιο ρεύματος και το τηλέφωνο από την πρίζα. Στη συνέχεια, πιάστε τη συσκευή από τα μη αποσυνδεδεμένα καλώδια.
- Το προϊόν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά το περίβλημα.
- Το προϊόν παρουσιάζει αισθητή αλλαγή στην απόδοσή του.

## **Οδηγίες εγκατάστασης**

- Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική παραπομπή.
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.
- Μην εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη ή ντους.
- Για τη λειτουργία αυτού του τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα σήμανσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν πάνω σε καρότσι, σταντ ή τραπέζι που δεν στηρίζεται καλά. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να υποστεί σοβαρή ζημιά.
- Ρυθμίζετε μόνο τα χειριστήρια που καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισμού. Ακατάλληλη ρύθμιση άλλων χειριστηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και, αρκετά συχνά, απαιτεί εκτεταμένες εργασίες προκειμένου το προϊόν να επανέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
- Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείται χημικά ή καθαριστικά για τον καθαρισμό αυτού του τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή. Η χρήση άλλων τροφοδοτικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Επειδή αυτό το τηλέφωνο λειτουργεί με ρεύμα, θα πρέπει να έχετε στο σπίτι σας τουλάχιστον ένα τηλέφωνο που να μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς ρεύμα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Για την αποφυγή παρεμβολών σε κοντινές συσκευές, μην τοποθετείτε τη βάση του τηλεφώνου επάνω ή κοντά σε τηλεόραση, φούρνο μικροκυμάτων ή συσκευή βίντεο.

## **Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας**

- Μην κάψετε, αποσυναρμολογήσετε, κόψετε ή τρυπήσετε την μπαταρία. Η μπαταρία περιέχει τοξικές ουσίες που μπορεί να αποδεσμευτούν, προκαλώντας τραυματισμό.

### **Σημαντικό**

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λανθασμένο τύπο μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που συνοδεύει το τηλέφωνό σας ή άλλη εγκεκριμένη μπαταρία που συνιστά ο κατασκευαστής του τηλεφώνου.

- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωση παραμονής τους σε αποθήκευση για διάστημα άνω των 30 ημερών.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που τροφοδοτούν με ρεύμα αυτό το προϊόν πρέπει να απορρίπτονται με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και ίσως να απαιτείται ανακύκλωσή τους. Ανατρέξτε στην ετικέτα της μπαταρίας σας, για να δείτε τον τύπο μπαταρίας. Συμβουλευτείτε το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης για να ενημερωθείτε για τις ενδεδειγμένες μεθόδους απόρριψης.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

# Καλώς ήρθατε...

## Στο νέο σας Motorola DOT20 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο!

- Μεγάλη οθόνη (1.8") με οπίσθιο φωτισμό
- Φραγή ανώνυμων κλήσεων ή φραγή 100 αριθμών που έχουν προστεθεί στη μαύρη λίστα κλήσεων.
- Όλες οι χειροσσκευές είναι ασύρματες για εντοπισμό οπουδήποτε εντός της εμβέλειας της συσκευής.
- Τηλεφωνικός κατάλογος 100 ονομάτων και αριθμών.
- Ηχείο για συνομιλία ανοιχτής ακρόασης.
- Το Αναγνωριστικό Καλούντος δείχνει ποιος σας καλεί και μπορείτε να δείτε τα στοιχεία των τελευταίων 50 καλούντων σε μια λίστα κλήσεων.<sup>1</sup>
- Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων, μεταφορά εξωτερικών κλήσεων, πραγματοποίηση τριμερών συνδιασκέψεων μεταξύ δύο εσωτερικών καλούντων και ενός εξωτερικού.
- Επανάκληση έως 10 αριθμών από τους πιο πρόσφατα κληθέντες.
- Καταχώρηση έως 4 χειροσσκευών σε μία βάση.
- Πολυφωνικές μελωδίες κουδουνίσματος.
- 17 ώρες συνομιλίας και 250 ώρες αναμονής.

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικές προβλέψεις για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

## Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν έχετε προβλήματα με την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής σας DOT20, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 2310-689339.

Εναλλακτικά, ίσως μπορέσετε να βρείτε την απάντηση στο τμήμα «Βοήθεια» στο πίσω μέρος αυτού του οδηγού.

<sup>1</sup>Πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία Αναγνωριστικό Καλούντος ή στην υπηρεσία Αναμονής Κλήσεων του παρόχου του δικτύου σας για να ενεργοποιηθούν αυτές οι λειτουργίες. Μπορεί να απαιτηθεί η καταβολή τέλους εγγραφής.

**Ο οδηγός αυτός χρήστη σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το τηλέφωνό σας.**

**Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ακολουθήστε τις απλές οδηγίες στην ενότητα «Ξεκινώντας», στις επόμενες σελίδες.**

### **Σημαντικό**

Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

### **Τα πήρατε όλα;**

- DOT20 βάση & ασύρματη χειροσσκευή
- 2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH
- Προσαρμογέας ισχύος για τη βάση
- Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Εγχειρίδιο χρήσης (ηλεκτρονικό αντίγραφο)

**Εάν έχετε αγοράσει το πολλαπλό πακέτο DOT20, θα έχετε και τα παρακάτω επιπλέον εξαρτήματα:**

- DOT20 Ασύρματη χειροσσκευή & φορτιστή
- 2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH
- Προσαρμογέας ισχύος για τον φορτιστή

### **Για ένα καλύτερο αύριο**

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω του σχεδιασμού, της έρευνας, της μηχανολογικής και της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού για να παράγουμε καλύτερα προϊόντα για όλους, εστιάζοντας τόσο στην κοινωνική όσο και στην περιβαλλοντική ευθύνη.

- Πληροί και / ή υπερβαίνει τις περιβαλλοντικές κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΜΕΑ.
- Φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία με ανακυκλωμένο περιεχόμενο τουλάχιστον 20% μετά την κατανάλωση.
- Το περίβλημα του τηλεφώνου είναι κατασκευασμένο από πλαστικό με περιεκτικότητα σε ανακυκλώσιμο περιεχόμενο τουλάχιστον 25%.
- Φορτιστής εξοικονόμησης ενέργειας που πληροί τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κώδικα Συμπεριφοράς.

1.	Ξεκινώντας.....	10
2.	Γνωριμία με το τηλέφωνό σας .....	14
3.	Χρήση του τηλεφώνου.....	19
3.1	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της χειροσυσκευής.....	19
3.2	Κλήσεις .....	19
3.2.1	Πραγματοποίηση κλήσης.....	19
3.2.2	Πληκτρολόγηση.....	19
3.2.3	Τερματισμός κλήσης .....	19
3.2.4	Λήψη κλήσης.....	19
3.3	Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού.....	19
3.4	Σίγαση.....	19
3.5	Ενδοεπικοινωνία.....	20
3.5.1	Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης.....	20
3.5.2	Λήψη εσωτερικής κλήσης.....	20
3.5.3	Μεταφορά μιας κλήσης.....	20
3.5.4	Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης .....	20
3.6	Ανοιχτή ακρόαση.....	21
3.6.1	Πραγματοποίηση κλήσης με ανοιχτή ακρόαση .....	21
3.6.2	Απάντηση κλήσης με ανοιχτή ακρόαση.....	21
3.6.3	Μετάβαση σε ανοιχτή ακρόαση εν μέσω κλήσης.....	21
3.7	Επανάληψη κλήσης .....	21
3.7.1	Προβολή ή κλήση ενός αριθμού .....	21
3.7.2	Αντιγραφή αριθμού από τη λίστα Επανάληψης Κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	22
3.7.3	Διαγραφή ενός αριθμού.....	22
3.7.4	Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάληψης κλήσης	22
3.8	Εντοπισμός/ Εύρεση χειροσυσκευής .....	22
4.	Τηλεφωνικός κατάλογος .....	23
4.1	Αποθήκευση ονόματος και αριθμού .....	23
4.2	Προβολή ή κλήση επαφής.....	24
4.3	Επεξεργασία ονόματος και αριθμού.....	24
4.4	Διαγραφή μιας επαφής.....	24
4.5	Διαγραφή όλων των επαφών .....	24
4.6	Αποθήκευση αριθμού ταχείας κλήσης.....	25

5.	Φραγή κλήσης.....	26
5.1	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανώνυμης κλήσης.....	26
5.2	Φραγή βάσει αριθμού.....	26
5.2.1	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας φραγής.....	26
5.2.2	Προβολή ενός αριθμού στη μαύρη λίστα.....	26
5.2.3	Προσθήκη αριθμού στη μαύρη λίστα.....	26
5.2.4	Επεξεργασία αριθμού στη μαύρη λίστα.....	27
5.2.5	Διαγραφή αριθμού από τη μαύρη λίστα.....	27
5.2.6	Διαγραφή της μαύρης λίστας.....	27
6.	Αναγνωριστικό Καλούντος και η Λίστα κλήσεων...28	
6.1	Αναγνωριστικό Καλούντος.....	28
6.2	Λίστα κλήσεων.....	28
6.2.1	Προβολή Λίστας κλήσεων.....	29
6.2.2	Κλήση αριθμού από τη Λίστα κλήσεων.....	29
6.2.3	Αντιγραφή αριθμού από τη Λίστα κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	29
6.2.4	Διαγραφή επαφής.....	29
6.2.5	Διαγραφή ολόκληρης της Λίστας κλήσεων.....	29
6.2.6	Αποθήκευση αριθμού στη μαύρη λίστα.....	30
7.	Ρολόι & Ξυπνητήρι.....	31
7.1	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.....	31
7.2	Ρύθμιση του Ξυπνητηριού.....	31
7.3	Απενεργοποίηση του κουδουνίσματος του Ξυπνητηριού.....	31
8	Προσωπικές ρυθμίσεις.....	32
8.1	Τόνοι χειροσυσσκευής.....	32
8.1.1	Ένταση κουδουνίσματος χειροσυσσκευής.....	32
8.1.2	Μελωδία χειροσυσσκευής.....	32
8.1.3	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων πληκτρολογίου.....	32
8.1.4	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχου βάσης σύνδεσης.....	32
8.1.5	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τόνου μπαταρίας.....	33
8.2	Όνομα χειροσυσσκευής.....	33
8.3	Γλώσσα.....	33
8.4	Αυτόματη απάντηση.....	33
8.5	Αυτόματος τερματισμός.....	34



9.	Προηγμένες ρυθμίσεις .....	35
9.1	Λίστες κλήσεων .....	35
9.2	Αυτόματο πρόθεμα.....	35
9.3	Χρόνος Recall.....	35
9.4	Λειτουργία κλήσης.....	36
9.5	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Αυτόματου ρολογιού.....	36
9.6	Καταχώριση μιας επιπλέον χειροσυσκευής.....	36
9.7	Ακύρωση εγγραφής μιας χειροσυσκευής.....	37
9.8	Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.....	37
9.9	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις .....	38
10.	Βοήθεια.....	39
11.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	41
12.	Γενικές πληροφορίες .....	42

# 1. Ξεκινώντας

## Τοποθέτηση

### Σημαντικό

Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας στο μπάνιο ή σε άλλους υγρούς χώρους.

Τοποθετήστε τη βάση του τηλεφώνου σας κοντά στο ρευματοδότη AC και στην πρίζα του τηλεφώνου. Ο ρευματοδότης και η πρίζα του τηλεφώνου θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στον εξοπλισμό και η πρόσβαση σε αυτά να είναι εύκολη.

Βεβαιωθείτε ότι η βάση βρίσκεται τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές για αποφυγή παρεμβολών. Το τηλέφωνό σας λειτουργεί στέλνοντας ραδιοφωνικά σήματα μεταξύ χειροσυσκευής και βάσης. Η ισχύς του σήματος εξαρτάται από το πού θα τοποθετήσετε τη βάση. Τοποθετώντας την όσο το δυνατό πιο ψηλά, εξασφαλίζετε το βέλτιστο σήμα.

### Εμβέλεια χειροσυσκευής

Η μονάδα έχει εμβέλεια έως 300 μέτρα σε εξωτερικό χώρο όταν υπάρχει καθαρή οπτική επαφή μεταξύ βάσης και χειροσυσκευής. Οποιαδήποτε παρεμβολή μεταξύ βάσης και χειροσυσκευής μειώνει σημαντικά την εμβέλεια. Με τη βάση σε εσωτερικό χώρο και τη χειροσυσκευή είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο, η εμβέλεια αναμένεται να είναι έως 50 μέτρα. Η παρεμβολή χοντρών τοίχων από τσιμέντο ή πέτρα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εμβέλεια.

### Ισχύς σήματος

|| στη χειροσυσκευή σας υποδεικνύει ότι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας της βάσης. Όταν βρίσκεστε εκτός της εμβέλειας της βάσης, || απενεργοποιείται. Εάν αυτό συμβεί εν μέσω κλήσης, θα ακούσετε ένα προειδοποιητικό μπιπ.


Η τηλεφωνική σύνδεση θα διακοπεί εάν η χειροσυσκευή μετακινηθεί εκτός της εμβέλειας της βάσης. Μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση. Η χειροσυσκευή θα επανασυνδεθεί αυτομάτως με τη βάση.


## Εγκατάσταση

### Σημαντικό

Η βάση πρέπει να είναι συνεχώς συνδεδεμένη με ρευματοδότη AC. Μη συνδέετε το τηλεφωνικό καλώδιο με την πρίζα προτού φορτιστεί πλήρως η χειροσυσκευή. Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα ισχύος και το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχονται μαζί με το προϊόν.

## Σύνδεση της βάσης

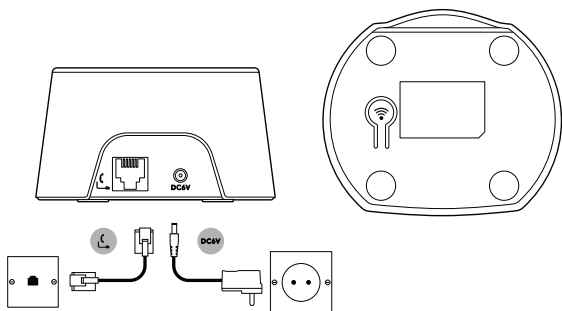


1. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο στην υποδοχή με την ένδειξη  στο πίσω μέρος της βάσης.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στην υποδοχή με την ένδειξη DC 6V στο πίσω μέρος της βάσης και συνδέστε το άλλο άκρο στο ρευματοδότη τοίχου. Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.


## Εγκατάσταση και φόρτιση της χειροσυσκευής




1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το πίσω μέρος της χειροσυσκευής και τοποθετήστε τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH. Προσέξτε τις ενδείξεις + και - στη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις με τη σωστή κατεύθυνση.
2. Σύρατε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών πίσω στη θέση του.
3. Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε τη χειροσυσκευή στη βάση να φορτίσει για τουλάχιστον 16 συνεχόμενες ώρες.

4. Όταν η χειροσυσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη  θα εμφανιστεί σταθερά στην οθόνη. Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου (βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο είναι ήδη συνδεδεμένο με τη βάση) στην τηλεφωνική πρίζα του τοίχου.

## Σύνδεση της χειροσυσκευής και του φορτιστή (μόνο για το πολλαπλό πακέτο)

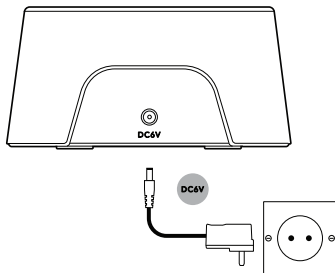


Εάν έχετε αγοράσει το πολλαπλό πακέτο, θα χρειαστεί να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία για όλες τις χειροσυσκευές και τους φορτιστές.


1. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στην υποδοχή με την ένδειξη DC 6V στο πίσω μέρος του φορτιστή και συνδέστε το άλλο άκρο στο ρευματοδότη AC του τοίχου.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος της χειροσυσκευής και τοποθετήστε τις 2 x AAA Ni-MH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχονται. Προσέξτε τις ενδείξεις + και - στη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις με τη σωστή κατεύθυνση.
3. Σύρατε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών πίσω στη θέση του.
4. Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε τη χειροσυσκευή στο φορτιστή να φορτίσει για τουλάχιστον 16 συνεχόμενες ώρες.
5. Όταν η χειροσυσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη  θα εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη. Στην οθόνη θα εμφανίζεται **Συσκ.** **χειρός** μαζί με τον αριθμό της χειροσυσκευής (π.χ. 2) υποδεικνύοντας ότι η χειροσυσκευή έχει καταχωρηθεί στη βάση.

### Σημαντικό

Προειδοποίηση! Χρησιμοποιήστε μόνο τις εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH (2 x AAA Ni-MH 550mAh επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) που παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας DOT20.

## Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Εάν η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη και ακούτε ένα προειδοποιητικό μπιπ κάθε λεπτό εν μέσω κλήσης, θα χρειαστεί να επαναφορτίσετε τη χειροσσκευή πριν μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε εκ νέου.

Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη  θα κυλάει στην οθόνη.

## Απόδοση μπαταρίας

Σε ιδανικές συνθήκες, οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες εξασφαλίζουν έως 17 ώρες συνομιλίας ή έως 250 ώρες αναμονής με μία φόρτιση.<sup>1</sup>

Λάβετε υπόψη ότι οι καινούριες μπαταρίες φθάνουν στη βέλτιστη απόδοσή τους μετά από κάποιες ημέρες κανονικής χρήσης.

Για να διατηρήσετε τις μπαταρίες σας στην καλύτερη κατάσταση, να αφήνετε τη χειροσσκευή εκτός της βάσης για λίγες ώρες κάθε φορά.







Η πλήρης εξάντληση των μπαταριών τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα επίσης θα τις βοηθήσει να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου και τη φυσική φθορά, εξασφαλίζοντας στη χειροσσκευή λιγότερο χρόνο συνομιλίας/αναμονής. Εν τέλει θα πρέπει να αντικατασταθούν.

Αφού φορτίσετε τη χειροσσκευή σας για πρώτη φορά, ο χρόνος φόρτισης στο εξής θα είναι περίπου 6-8 ώρες την ημέρα. Οι μπαταρίες και η χειροσσκευή ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Όλοι οι χρόνοι συνομιλίας και αναμονής είναι ενδεικτικοί και εξαρτώνται από τις επιλεγμένες λειτουργίες και τη χρήση.


## Ημερομηνία και ώρα

1. Πιέστε , κληήστε το  προς την ένδειξη **Ρολόι/Ξυπ/ρι** και πιέστε .
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Ημερομ. & ώρα**.
3. Πιέστε  για επιλογή.
4. Εισάγετε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (π.χ. 12--08--2024 για 12η Αυγούστου 2024) και πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (ωω:λλ) π.χ. 06:30.
6. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

**Η συσκευή σας DOT20 είναι πλέον έτοιμη για χρήση.**

## 2. Γνωριμία με το τηλέφωνό σας

### Επισκόπηση της χειροσυσκευής σας

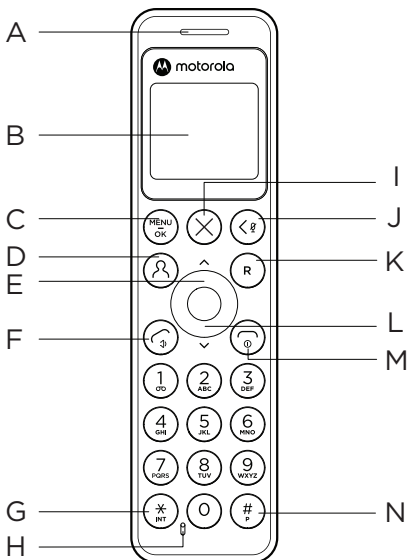

#### **A** Ακουστικό

#### **B** Οθόνη

Βλέπε σελίδα 16 για επισκόπηση των εικονιδίων της οθόνης.

#### **C** Μενού / OK

Πιέστε για άνοιγμα του μενού.

Πιέστε για επιλογή στοιχείων του μενού και για επιβεβαίωση εμφανιζόμενης επιλογής.

#### **D** Λίστα επαφών

Πιέστε για άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.

#### **E** Λίστα κλήσεων / Πάνω

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε για άνοιγμα της λίστας κλήσεων.

Κατά τη διάρκεια κλήσης, πιέστε για αύξηση της έντασης του ακουστικού/ ηχείου.

Ενώ το τηλέφωνο χτυπάει, πιέστε για αύξηση της έντασης κουδουνίσματος της χειροσυσκευής.

Πιέστε για κύλιση μεταξύ των επιλογών του μενού, της λίστας κλήσεων και των στοιχείων του τηλεφωνικού καταλόγου.

#### **F Συνομιλία / Ανοιχτή ακρόαση**

Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης.

Πιέστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοιχτής ακρόασης εν μέσω κλήσης.

#### **G \* / Ενδοεπικοινωνία / Αλλαγή από παλμική σε τονική**

Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων και μεταφορά κλήσεων σε άλλες χειροσυσκευές DOT20 που έχουν καταχωρηθεί στη βάση.

Πληκτρολογήστε a \*.

Εν μέσω κλήσης, πιέστε για αλλαγή από παλμική σε τονική κλήση.

#### **H Μικρόφωνο**

##### **I Φραγή κλήσης**

Πιέστε για άνοιγμα του μενού φραγής κλήσης.

##### **J Διαγραφή / Πίσω / Σίγαση**

Σε λειτουργία επεξεργασίας, πιέστε για διαγραφή ενός χαρακτήρα ή ψηφίου. Πιέστε παρατεταμένα για διαγραφή όλων των χαρακτήρων και ψηφίων.

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Εν μέσω κλήσης, πιέστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σίγασης.

#### **K Recall**

Πιέστε για χρήση της λειτουργίας Recall με υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου/PABX και συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου.

#### **L Επανάληψη κλήσης / Κάτω**

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε για άνοιγμα της λίστας επανάληψης κλήσεων.

Εν μέσω κλήσης, πιέστε για μείωση της έντασης του ακουστικού/ηχείου.

Ενώ το τηλέφωνο χτυπάει, πιέστε για μείωση της έντασης κουδουνίσματος της χειροσυσκευής ή για απενεργοποίηση του κουδουνίσματος.

Πιέστε για κύλιση μεταξύ των επιλογών του μενού, της λίστας επανάληψης κλήσεων και των στοιχείων του τηλεφωνικού καταλόγου.

#### **M Τερματισμός Κλήσης / Έξοδος / Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Χειροσυσκευής**

Πιέστε για τερματισμό κλήσης.

Κατά την προβολή της λίστας επανάληψης κλήσεων / λίστας κλήσεων / τηλεφωνικού καταλόγου ή ενώ βρίσκεστε στο μενού, πιέστε για έξοδο και επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.


Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της χειροσυσκευής.

## N # / Παύση

Πιέστε παρατεταμένα για να εισάγετε παύση (P) κατά την προ-πληκτρολόγηση ή αποθήκευση αριθμών.

Πληκτρολογήστε a #.

## Οθόνη LCD Χειροσυσκευής

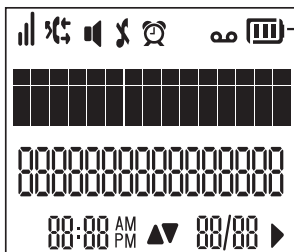





**Κατάσταση μπαταρίας**  
Κυλάει κατά τη φόρτιση

	Υποδεικνύει την ισχύ του σήματος. Αναβοσβήνει εάν η χειροσυσκευή δεν έχει καταχωρηθεί στη βάση.
	Αναβοσβήνει υποδεικνύοντας αναπάντητη κλήση.
	Ανάβει σταθερά κατά την πραγματοποίηση εξερχόμενης κλήσης. Αναβοσβήνει υποδεικνύοντας εισερχόμενη ή εσωτερική κλήση.
	Υποδεικνύει εισερχόμενη κλήση κατά την προβολή της λίστας κλήσεων. <sup>1</sup>
	Υποδεικνύει εξερχόμενη κλήση κατά την προβολή της λίστας επανάληψης κλήσεων.
	Η ανοιχτή ακρόαση είναι ενεργοποιημένη.
	Το κουδούνισμα της χειροσυσκευής είναι απενεργοποιημένο.
	Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.
	Υποδεικνύει τη λήψη νέων μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου. <sup>2</sup> Απενεργοποιείται όταν δεν υπάρχουν μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου.
	Ωρα.
	Ημερομηνία.
	Υποδεικνύει ότι μπορείτε να περιηγηθείτε σε μια λίστα ή να ρυθμίσετε την ένταση εν μέσω συνομιλίας.




Τα επίπεδα της μπαταρίας σας υποδεικνύονται κατά προσέγγιση ως εξής:

-  Μπαταρία πλήρως φορτισμένη.
  -  Μπαταρία μερικώς φορτισμένη.
  -  Μπαταρία εξαντλείται.
  -  Αναβοσβήνει όταν η μπαταρία είναι σχεδόν εξαντλημένη.
- Υποδεικνύει την ύπαρξη επιπλέον κειμένου μετά τις εμφανιζόμενες πληροφορίες.

<sup>1</sup>Για πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να διαθέτετε συνδρομή στην Υπηρεσία Αναγνωριστικού Καλού του δικτύου σας. Μπορεί να απαιτείται πληρωμή συνδρομής.

<sup>2</sup>Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το εάν ο πάροχος του Δικτύου σας υποστηρίζει την αντίστοιχη υπηρεσία. Μπορεί να απαιτείται πληρωμή συνδρομής.

## Επισκόπηση της βάσης

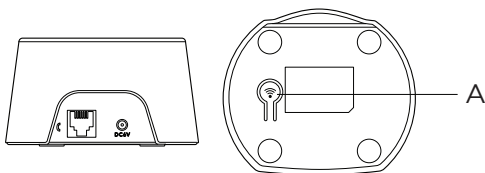

### A Εντοπισμός/Καταχώριση







Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε για να κουδουνίσει η χειροσσκευή(ές). Πιέστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία καταχώρισης των χειροσσκευών.

## Πλοήγηση μεταξύ των μενού

Η συσκευή σας DOT20 διαθέτει ένα εύκολο στη χρήση σύστημα μενού.

Το κάθε μενού διαθέτει μια λίστα επιλογών, τις οποίες μπορείτε να δείτε στο χάρτη μενού της επόμενης σελίδας.

Ενώ η χειροσσκευή είναι ενεργοποιημένη και σε κατάσταση αναμονής:

1. Πιέστε  για άνοιγμα του κύριου μενού.
2. Έπειτα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για κύλιση μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών.
3. Πιέστε  για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού, πιέστε . Για έξοδο από το μενού και επιστροφή σε κατάσταση αναμονής, πιέστε .

## Σημείωση

Εάν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο εντός 30 δευτερολέπτων, η χειροσυσκευή επιστρέφει αυτομάτως σε κατάσταση αναμονής.

## Χάρτης μενού

### Τηλ. κατ/γος

Προβολή  
Προσθήκη νέου  
Επεξεργασία  
Διαγραφή<sup>1</sup>  
Διαγραφή όλων<sup>1</sup>

### Φραγή κλήσ.

Φραγή κλήσ.  
Block list

### Ρολόι/Ξυπ/ρι

Ημερομ. & ώρα  
Ρυθμ Ξυπ/ρι

### Προσ/κές Ρυθμ

Έχος Χειρ/κευής

- Ένταση κουδ.
- Κουδουνίσματα
- Έχος πλήκτρων
- Ηχ. βάσ. σύνδ.
- Τόνος μπαταρ.

Όνομα Τηλεφών.

Γλώσσα

Αυτ. απάντηση

Αυτόμ. τερματ.

### Προηγμ. Ρυθμ

Λίστες κλήσεων  
Αυτόμ. πρόθεμα

- Ανίχν. ψηφίου

Χρόνος επανακ.  
Λειτουργ. κλήσ.  
Αυτόματο ρολόι  
Καταχώριση  
Ακύρ. εγγραφής  
Επαναφορά

<sup>1</sup>Διατίθεται μόνο όταν έχει ήδη αποθηκευτεί μια καταχώριση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

## 3. Χρήση του τηλεφώνου

### Σημείωση


Η χειροσυσκευή μετρά αυτομάτως τη διάρκεια όλων το εξωτερικών κλήσεων. Το χρονόμετρο εμφανίζεται μετά τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της κλήσης. Όταν ολοκληρωθεί η κλήση, η συνολική διάρκεια της συνομιλίας παραμένει στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα.

### 3.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της χειροσυσκευής



Πιέστε παρατεταμένα  για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χειροσυσκευής.

### 3.2 Κλήσεις

#### 3.2.1 Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πιέστε .
2. Όταν ακούσετε τον τόνο, πληκτρολογήστε τον αριθμό.


#### 3.2.2 Πληκτρολόγηση

1. Πληκτρολογήστε πρώτα τον αριθμό. Σε περίπτωση λάθους, πιέστε  για διαγραφή του τελευταίου ψηφίου.
2. Πιέστε  για κλήση.

#### 3.2.3 Τερματισμός κλήσης

Πιέστε , ή τοποθετήστε τη χειροσυσκευή πίσω στη βάση ή στο φορτιστή.

#### 3.2.4 Λήψη κλήσης



Κατά τη λήψη μιας εξωτερικής κλήσης, το τηλέφωνο χτυπάει και η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη.

1. Πιέστε  για απάντηση της κλήσης.

### Σημείωση



Εάν είναι ενεργοποιημένη ή Αυτόματη απάντηση, μπορείτε απλά να σηκώσετε τη χειροσυσκευή από τη βάση ή από το φορτιστή για να απαντήσετε την κλήση.

### 3.3 Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Εν μέσω κλήσης, πιέστε  ή  για αύξηση ή μείωση της έντασης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 5 επιπέδων.

### 3.4 Σίγαση


Μπορείτε να θέσετε τη χειροσυσκευή σας σε σίγαση ώστε να μιλήσετε σε κάποιον που βρίσκεται κοντά σας, χωρίς να σας ακούει ο καλών.





1. Εν μέσω κλήσης, πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Σίγαση ενεργή** και ο καλών δεν μπορεί να σας ακούσει.
2. Πιέστε  ξανά για συνέχιση της κλήσης σας.

## 3.5 Ενδοεπικοινωνία

### 3.5.1 Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης

Εάν έχετε καταχωρίσει περισσότερες από μία χειροσυσκευές στη βάση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εσωτερικές κλήσεις μεταξύ δύο χειροσυσκευών.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει και εμφανίζεται ο αριθμός της χειροσυσκευής που καλείται.

1. Εάν έχουν καταχωρηθεί μόνο 2 χειροσυσκευές στη βάση, πιέστε παρατεταμένα  και η άλλη χειροσυσκευή θα κουδουνίσει αυτομάτως.
2. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότερες από 2 χειροσυσκευές στη βάση, πιέστε παρατεταμένα , κυλίστε  προς τη χειροσυσκευή που θέλετε να καλέσετε και πιέστε .

### 3.5.2 Λήψη εσωτερικής κλήσης






Κατά τη λήψη μιας εσωτερικής κλήσης, η ένδειξη  αναβοσβήνει και εμφανίζεται ο αριθμός της χειροσυσκευής που σας καλεί.

Πιέστε  για απάντηση της κλήσης.


### 3.5.3 Μεταφορά μιας κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε μια εξωτερική κλήση σε άλλη χειροσυσκευή που έχει καταχωρηθεί στη βάση.

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης:

1. Εάν έχουν καταχωρηθεί μόνο 2 χειροσυσκευές στη βάση, πιέστε παρατεταμένα  και η άλλη χειροσυσκευή θα κουδουνίσει αυτομάτως.
2. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότερες από 2 χειροσυσκευές στη βάση, πιέστε παρατεταμένα , και κυλήστε  προς τη χειροσυσκευή που θέλετε να καλέσετε. Έπειτα πιέστε .
3. Όταν η άλλη χειροσυσκευή απαντήσει, πιέστε  για να ολοκληρωθεί η μεταφορά.

### Σημείωση





Εάν δεν υπάρξει απάντηση από την άλλη χειροσυσκευή, πιέστε  για επιστροφή στον εξωτερικό καλούντα.



Η εξωτερική κλήση συνεχίζει αυτομάτως μετά από 1 λεπτό εάν δεν υπάρξει απάντηση.

### 3.5.4 Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τριμερή κλήση συνδιάσκεψης μεταξύ 2 εσωτερικών καλούντων και 1 εξωτερικού καλούντος.

**Κατά τη διάρκεια κλήσης με εξωτερικό καλούντα:**





1. Εάν έχουν καταχωρηθεί μόνο 2 χειροσυσκευές στη βάση, πιέστε παρατεταμένα  και η άλλη χειροσυσκευή θα κουδουνίσει αυτομάτως.
2. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότερες από 2 χειροσυσκευές στη βάση, πιέστε παρατεταμένα , και κυλήστε  προς τη χειροσυσκευή που θέλετε να συμμετέχει στην κλήση. Έπειτα πιέστε .

3. Όταν η άλλη χειροσσκευή απαντήσει, πιέστε  ώστε να συνδεθούν και οι τρεις καλούντες και να ξεκινήσει η κλήση συνδιάσκεψης.
4. Πιέστε  για τερματισμό της κλήσης.



### 3.6 Ανοιχτή ακρόαση

Για να μιλήσετε στον καλούντα χωρίς να κρατάτε τη χειροσσκευή και για να ακούγεται η συνομιλία από το ηχείο σε άλλα άτομα που βρίσκονται στο δωμάτιο, απλά χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.


#### 3.6.1 Πραγματοποίηση κλήσης με ανοιχτή ακρόαση

1. Πιέστε  δύο φορές, έπειτα πληκτρολογήστε τον αριθμό. Η ένδειξη  εμφανίζεται και η συνομιλία ακούγεται από το ηχείο της χειροσσκευής.
2. Πιέστε  για εναλλαγή μεταξύ ακουστικού και ηχείου.
3. Πιέστε  για τερματισμό της κλήσης.



#### Σημείωση

Κατά τη διάρκεια κλήσης με ανοιχτή ακρόαση, πιέστε  ή  για ρύθμιση της έντασης του ήχου.

#### 3.6.2 Απάντηση κλήσης με ανοιχτή ακρόαση

Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, πιέστε  δύο φορές για απάντηση της κλήσης.






#### 3.6.3 Μετάβαση σε ανοιχτή ακρόαση εν μέσω κλήσης

1. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε  για να μεταφερθεί η κλήση στο ηχείο.
2. Για απενεργοποίηση της ανοιχτής ακρόασης και επιστροφή της κλήσης στο ακουστικό, πιέστε ξανά .

### 3.7 Επανάληψη κλήσης

Οι τελευταίοι 10 αριθμοί που πληκτρολογήθηκαν αποθηκεύονται στη λίστα επανάληψης κλήσης.








#### 3.7.1 Προβολή ή κλήση ενός αριθμού

1. Πιέστε  για άνοιγμα της λίστας επανάληψης κλήσης..
2. Κυλήστε  ή  προς τον αριθμό που θέλετε.
3. Πιέστε  για κλήση του εμφανιζόμενου αριθμού ή πιέστε  για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

#### Σημείωση









Εάν διαθέτετε Αναγνωριστικό Καλούντος, και ο αριθμός του καλούντος αντιστοιχεί ακριβώς σε επαφή που είναι αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα της επαφής.

### 3.7.2 Αντιγραφή αριθμού από τη λίστα Επανάληψης Κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο







1. Πιέστε  για άνοιγμα της λίστας επανάληψης κλήσης.
2. Κυλήστε  ή  προς τον αριθμό που θέλετε.
3. Πιέστε , στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Αποθ/ση αριθ.**
4. Πιέστε ξανά . Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Εισάγετε όνομα.**
5. Εισάγετε το όνομα και πιέστε . Εμφανίζεται ο αριθμός.
6. Εάν χρειαστεί, επεξεργαστείτε τον αριθμό και έπειτα πιέστε . Ο αριθμός έχει αποθηκευτεί.

Βλέπε «Εισαγωγή ονομάτων» και «Συμβουλές γραφής» στη σελίδα 23.

### 3.7.3 Διαγραφή ενός αριθμού

1. Πιέστε  για άνοιγμα της λίστας επανάληψης κλήσης.
2. Κυλήστε  ή  προς τον αριθμό που θέλετε.
3. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Διαγραφή.**
4. Πιέστε , στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Επιβεβαίωση;**
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.



### 3.7.4 Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάληψης κλήσης

1. Πιέστε  για άνοιγμα της λίστας επανάληψης κλήσης.
2. Πιέστε , και κυλήστε  προς την ένδειξη **Διαγραφή όλων.**
3. Πιέστε , στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Επιβεβαίωση;**
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

## 3.8 Εντοπισμός/ Εύρεση χειροσυσκευής

Μπορείτε να ειδοποιήσετε το χρήστη μιας χειροσυσκευής ότι τον/την ζητούν ή να εντοπίσετε μια χειροσυσκευή που έχετε χάσει.

Οι κλήσεις εντοπισμού δεν μπορούν να απαντηθούν από μια χειροσυσκευή.


1. Πιέστε  στο κάτω μέρος της βάσης. Θα κουδουνίσουν όλες οι χειροσυσκευές που έχουν καταχωρηθεί στη βάση.
2. Για να σταματήσει το κουδούνισμα, πιέστε πάλι  στη βάση ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στη χειροσυσκευή.

## 4. Τηλεφωνικός κατάλογος

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 100 ονόματα και αριθμούς στον τηλεφωνικό κατάλογο. Τα ονόματα μπορούν να περιέχουν έως 15 χαρακτήρες και οι αριθμοί έως 24 ψηφία.








### 4.1 Αποθήκευση ονόματος και αριθμού

Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με τηλεφωνικό κέντρο, ίσως χρειαστεί να εισάγετε μια παύση σε έναν αποθηκευμένο αριθμό. Αυτό δίνει στο τηλεφωνικό κέντρο, χρόνο να βρει εξωτερική γραμμή.

Η παύση συνήθως αποθηκεύεται μετά τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφωνικού κέντρου (π.χ. 9). Κατά την αποθήκευση ενός αριθμού, πιέστε παρατεταμένα  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **P**. Μπορείτε πλέον να συνεχίσετε την εισαγωγή του αριθμού.


Εάν έχετε συνδρομή στην Υπηρεσία Αναγνωριστικού Καλούντος και θέλετε να εμφανίζεται το όνομα του καλούντος αντί για τον αριθμό, αποθηκεύστε στον τηλεφωνικό κατάλογο τον πλήρη αριθμό συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλαπλούς αριθμούς με το ίδιο όνομα. Ωστόσο, για να μην υπάρχουν διπλές καταχωρίσεις, μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποιον αριθμό μόνο μία φορά.

1. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Τηλ. κατ/γος**.
2. Πιέστε , κλητήστε  προς την ένδειξη **Προσθήκη νέου**.
3. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Εισάγετε όνομα**.
4. Εισάγετε το όνομα και πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Εισάγ. Αριθμό**.
5. Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε  για αποθήκευση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Προσθήκη νέου**.
6. Εισάγετε το επόμενο όνομα και αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ή πιέστε  για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

### Εισαγωγή ονομάτων


Χρησιμοποιήστε τα γράμματα του πληκτρολογίου για εισαγωγή ονομάτων, π.χ. για αποθήκευση του ονόματος **Tom**:



Πιέστε  μία φορά για εισαγωγή του **T**.


Πιέστε  τρεις φορές για εισαγωγή του **o**.

Πιέστε  μία φορά για εισαγωγή του **m**.






### Συμβουλές γραφής

Πιέστε  για διαγραφή του τελευταίου χαρακτήρα ή ψηφίου.

Πιέστε  ή  για μετακίνηση μεταξύ χαρακτήρων ή ψηφίων.



Πιέστε  για εισαγωγή κενού.



## 4.2 Προβολή ή κλήση επαφής

1. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Τηλ. κατ/γος**.
2. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Προβολή**.  
Πιέστε . Κυλήστε  ή  προς την επαφή που θέλετε.













ή

Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για αλφαβητική αναζήτηση.










Θα εμφανιστεί το πρώτο όνομα που αρχίζει από αυτό το γράμμα ή το πλησιέστερο στην αλφάβητο. Κυλίστε  ή  προς την επαφή που θέλετε.

3. Πιέστε  για κλήση ή  για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.







## 4.3 Επεξεργασία ονόματος και αριθμού

1. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Τηλ. κατ/γος**.
2. Πιέστε . Κυλήστε  προς την ένδειξη **Επεξεργασία** και πιέστε .
3. Κυλήστε  ή  προς την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, ή ψάξτε αλφαβητικά και πιέστε . Εμφανίζεται το υπάρχον όνομα.
4. Πιέστε  για διαγραφή του ονόματος εάν απαιτείται, έπειτα εισάγετε το νέο όνομα και πιέστε . Εμφανίζεται ο υπάρχων αριθμός.
5. Πιέστε  για διαγραφή του αριθμού εάν απαιτείται, έπειτα εισάγετε το νέο αριθμό και πιέστε , η επαφή έχει αποθηκευτεί.
6. Πιέστε  για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

## 4.4 Διαγραφή μιας επαφής

1. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Τηλ. κατ/γος**.
2. Πιέστε . Κυλήστε  προς την ένδειξη **Διαγραφή** και πιέστε .
3. Κυλήστε  ή  προς την επαφή που θέλετε να διαγράψετε, ή ψάξτε αλφαβητικά και πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Επιβεβαίωση**;
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

## 4.5 Διαγραφή όλων των επαφών









1. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Τηλ. κατ/γος**.
2. Πιέστε . Κυλήστε  προς την ένδειξη **Διαγραφή όλων**.
3. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Επιβεβαίωση**;
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.



## 4.6 Αποθήκευση αριθμού ταχείας κλήσης

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει 2 αριθμούς ταχείας κλήσης για τα πλήκτρα 1 και 2. Εάν ένας αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν μπορεί να αποθηκευτεί ως αριθμός ταχείας κλήσης.


Ο αριθμός ταχείας κλήσης μπορεί να περιέχει έως 24 ψηφία.

1. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Τηλ. κατ/γος**.
2. Πιέστε .
3. Κυλήστε  προς την ένδειξη **Επεξεργασία** και πιέστε .
4. Κυλήστε  ή  προς το τέλος της λίστας και επιλέξτε **Πλήκτρο 1** ή **Πλήκτρο 2**, όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και πιέστε .
5. Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε  για αποθήκευση.

### Σημείωση









Για αλλαγή του αριθμού ταχείας κλήσης, ακολουθήστε τα πρώτα 4 βήματα της παραγράφου 4.6 παραπάνω. Έπειτα διαγράψτε τον αριθμό πιέζοντας  και εισάγετε το νέο αριθμό. Πιέστε  για αποθήκευση.

## 5. Φραγή κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε όταν σας καλούν συγκεκριμένοι αριθμοί, το τηλέφωνο δεν χτυπά. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεται συνδρομή στην Υπηρεσία Αναγνωριστικού Καλούντος του δικτύου σας. Ενδέχεται να απαιτείται πληρωμή συνδρομής. Μπορείτε να μεταβείτε στο μενού φραγής κλήσεων πιέζοντας  σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του μενού της χειροσυσκευής.

### 5.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανώνυμης κλήσης











Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε όταν εμφανίζεται οποιαδήποτε κλήση με την ένδειξη **Ιδιωτικό, Ανώνυμο, Μη διαθέσιμο ή Εκτός περιοχής**, να μην χτυπάει.

1. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Φραγή κλήσ.**
2. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Ανών. Κλήση**.
3. Πιέστε , έπειτα πιέστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.












### 5.2 Φραγή βάσει αριθμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να μην χτυπά όταν καλείται από αριθμό που έχει προστεθεί στη λίστα φραγής. Έως και 100 αριθμοί μπορούν να προστεθούν στη λίστα φραγής.










#### 5.2.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας φραγής.



1. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Φραγή κλήσ.**
2. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Μαύρη λίστα**.
3. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Λειτ. Φραγής**, πιέστε .
4. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

#### 5.2.2 Προβολή ενός αριθμού στη μαύρη λίστα















1. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Φραγή κλήσ.**
2. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Μαύρη λίστα**.
3. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Φραγή αριθμού**.
4. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Προβολή**.
5. Πιέστε , κυλήστε  ή  προς την επαφή που θέλετε να προβάλετε ή πιέστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

#### 5.2.3 Προσθήκη αριθμού στη μαύρη λίστα















1. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Φραγή κλήσ.**
2. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Μαύρη λίστα**.
3. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Φραγή αριθμού**.
4. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Προσθήκη νέου**, πιέστε .

5. Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε  για αποθήκευση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Προσθήκη νέου**.
6. Εισάγετε τον επόμενο αριθμό για τον οποίο επιθυμείτε φραγή ή πιέστε  για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.












#### 5.2.4 Επεξεργασία αριθμού στη μαύρη λίστα

1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Φραγή κλήσ**.
2. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Μαύρη λίστα**.
3. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Φραγή αριθμού**.
4. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Επεξεργασία**.
5. Πιέστε , κληήστε  ή  προς την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και πιέστε .
6. Πιέστε  για διαγραφή του αριθμού εάν απαιτείται.
7. Εισάγετε το νέο αριθμό και πιέστε , η επαφή έχει αποθηκευτεί.

#### 5.2.5 Διαγραφή αριθμού από τη μαύρη λίστα

1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Φραγή κλήσ**.
2. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Μαύρη λίστα**.
3. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Φραγή αριθμού**.
4. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Διαγραφή**.
5. Πιέστε , κληήστε  ή  προς την επαφή που θέλετε να διαγράψετε.
6. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Επιβεβαίωση**.
7. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

#### 5.2.6 Διαγραφή της μαύρης λίστας

1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Φραγή κλήσ**.
2. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Μαύρη λίστα**.
3. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Φραγή αριθμού**.
4. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Διαγραφή όλων**.
5. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Επιβεβαίωση**.
6. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

## 6. Αναγνωριστικό Καλούντος και η Λίστα κλήσεων

### Σημαντικό

Για χρήση του Αναγνωριστικού Καλούντος, πρέπει πρώτα να έχετε συνδρομή στην αντίστοιχη υπηρεσία του παρόχου του δικτύου σας. Μπορεί να απαιτείται πληρωμή συνδρομής.

Για να είστε σίγουροι ότι θα εμφανίζεται το όνομα του καλούντος, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό κατάλογο τον πλήρη αριθμό, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής.

Εάν η κλήση είναι ιδιωτική, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Ιδιωτικό**.

Εάν ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Μη διαθέσιμο**.

Εάν η κλήση είναι από τηλεφωνητή, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Τηλεφωνητής**.

Εάν η κλήση είναι από καρτοτηλέφωνο, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Καρτοτηλέφωνο**.

Εάν η κλήση είναι εκτός περιοχής, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Εκτός περιοχής**.

### 6.1 Αναγνωριστικό Καλούντος









Εάν διαθέτετε συνδρομή στην Υπηρεσία Αναγνωριστικού Καλούντος, πριν απαντήσετε μια κλήση, θα εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος (εφόσον δεν είναι απόρρητος). Η οθόνη μπορεί να εμφανίσει τα τελευταία 15 ψηφία ή χαρακτηριστές τηλεφωνικών αριθμών και ονομάτων.

Εάν το όνομα και ο αριθμός του καλούντος έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο και βρεθεί αντιστοίχιση, θα εμφανιστεί το όνομα του καλούντος.







### 6.2 Λίστα κλήσεων

Η λίστα κλήσεων περιέχει πληροφορίες για τις τελευταίες 50 ληφθείσες κλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού, της ημερομηνίας και της ώρας της κλήσης.





Τα στοιχεία του καλούντος αποθηκεύονται στη λίστα κλήσεων είτε απαντήθηκε η κλήση είτε όχι. Όταν η λίστα είναι πλήρης, και ληφθεί νέα κλήση, διαγράφεται αυτομάτως η πιο παλιά κλήση.

1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη Λίστα κλήσεων. Εάν δεν υπάρχουν κλήσεις στη λίστα, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Άδεια λίστα**.
2. Πιέστε  ή  για κύλιση εντός της λίστας.
  - Εάν η κλήση απαντήθηκε, εμφανίζεται η ένδειξη  καθώς πλησιάζετε τον αριθμό. Εάν η κλήση δεν απαντήθηκε, εμφανίζεται η ένδειξη  καθώς πλησιάζετε τον αριθμό. Όταν φθάσετε στο τέλος της λίστας, θα εμφανιστεί -----.
  - Εάν ο αριθμός του καλούντος αντιστοιχεί σε κάποια αποθηκευμένη επαφή του τηλεφωνικού καταλόγου, θα εμφανιστεί το όνομα και ο αριθμός του καλούντος.
  - Εάν ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη περιέχει πάνω από 15 ψηφία, πιέστε  δύο φορές, θα εμφανιστεί το εικονίδιο  στο πεδίο του αριθμού. Πιέστε  για να δείτε τα υπόλοιπα ψηφία.









### 6.2.1 Προβολή Λίστας κλήσεων

1. Πιέστε  για άνοιγμα της λίστας κλήσεων.
2. Κυλήστε  ή  προς το στοιχείο που θέλετε.
3. Πιέστε , εμφανίζεται η ένδειξη **Προβολή**.
4. Πιέστε  για προβολή του ονόματος του καλούντος, της ώρας και της ημερομηνίας της κλήσης. Πιέστε  για εναλλαγή μεταξύ ονόματος και αριθμού.

### 6.2.2 Κλήση αριθμού από τη λίστα κλήσεων









1. Πιέστε  για άνοιγμα της λίστας κλήσεων.
2. Κυλήστε  ή  προς το στοιχείο που θέλετε.
3. Πιέστε  για κλήση της εμφανιζόμενης επαφής.

### 6.2.3 Αντιγραφή αριθμού από τη λίστα κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο







1. Πιέστε  για άνοιγμα της λίστας κλήσεων.
2. Κυλήστε  ή  προς το στοιχείο που θέλετε και πιέστε .
3. Κυλήστε  προς την ένδειξη **Αποθ/ση αριθ.** και πιέστε .
4. Εισάγετε το όνομα και πιέστε . Εμφανίζεται ο αριθμός.
5. Επεξεργαστείτε τον αριθμό εάν χρειάζεται, έπειτα πιέστε  για επιβεβαίωση.

Βλέπε «Εισαγωγή ονομάτων» και «Συμβουλές γραφής» στη σελίδα 23.

### 6.2.4 Διαγραφή επαφής

1. Πιέστε  για άνοιγμα της λίστας κλήσεων.
2. Κυλήστε  ή  προς το στοιχείο που θέλετε και πιέστε .
3. Κυλήστε  προς την ένδειξη **Διαγραφή**.
4. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Επιβεβαίωση**.
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

### 6.2.5 Διαγραφή ολόκληρης της λίστας κλήσεων

1. Πιέστε  για άνοιγμα της λίστας κλήσεων.
2. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Διαγραφή όλων**.
3. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Επιβεβαίωση**.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

## 6.2.6 Αποθήκευση αριθμού στη μαύρη λίστα

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμό στη μαύρη λίστα. Μπορείτε να δημιουργήσετε 100 σετ αριθμών με έως 24 ψηφία σε κάθε σετ. Όταν η εισερχόμενη κλήση έχει ψηφία που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε από αυτά τα σετ αριθμών, το τηλέφωνο δεν χτυπάει. Ωστόσο, εάν τα πρώτα ψηφία της εισερχόμενης κλήσης αντιστοιχούν σε αυτά τα σετ αριθμών, το τηλέφωνο θα χτυπήσει.







Παράδειγμα:

Φραγή αριθμού = 1234, Αριθμός εισερχόμενης κλήσης = 1234567890

-> Δεν γίνεται φραγή της κλήσης.







Φραγή αριθμού = 12345678, Αριθμός εισερχόμενης κλήσης = 0312345678

-> Γίνεται φραγή της κλήσης.

1. Πιέστε  για άνοιγμα της λίστας κλήσεων.
2. Κυλήστε  ή  προς το στοιχείο που θέλετε και πιέστε .
3. Κυλήστε  προς την ένδειξη **Φραγή αριθμού**.
4. Πιέστε  δύο φορές για επιβεβαίωση.










## 7. Ρολόι & Ξυπνητήρι

### 7.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας


1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Ρολόι/Ξυπ/ρι**.
2. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Ημερομ. & ώρα**. Πιέστε .
3. Εισάγετε την ημερομηνία (π.χ. 12--08--2024 για 12η Αυγούστου 2024) και πιέστε .
4. Εισάγετε την ώρα (ΩΩ:ΛΛ) π.χ. 06:30.
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

### 7.2 Ρύθμιση του ξυπνητηριού



Κάθε χειροσσκευή μπορεί να έχει διαφορετική ρύθμιση ξυπνητηριού.

1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Ρολόι/Ξυπ/ρι**.
2. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Ρυθμ. Ξυπ/ρι** και πιέστε .
3. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό** και πιέστε .
4. Εάν επιλέξετε **Ενεργό**, εισάγετε την ώρα (ΩΩ:ΛΛ) π.χ. 06:30.
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

### 7.3 Απενεργοποίηση του κουδούνισματος του ξυπνητηριού

Ενώ ηχεί το ξυπνητήρι, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει το κουδούνισμα ή πιέστε /// για να ηχήσει ξανά το ξυπνητήρι μετά από 10 λεπτά.

#### Σημείωση










Όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται η ένδειξη  και το ξυπνητήρι ηχεί καθημερινά μέχρι να απενεργοποιηθεί ξανά. Όταν ηχεί το ξυπνητήρι, αναβοσβήνει η ένδειξη  και εμφανίζεται η ένδειξη **Ενεργ. Ξυπνητηρ**. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει το κουδούνισμα.

## 8 Προσωπικές ρυθμίσεις



### 8.1 Τόνοι χειροσυσκευής

#### 8.1.1 Ένταση κουδουνίσματος χειροσυσκευής

Η ένταση κουδουνίσματος της χειροσυσκευής μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα. Επιλέξτε μεταξύ 5 επιπέδων έντασης ή **Ανενεργό**.

1. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Προσ/κές Ρυθμ**.
2. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Ήχος Χειρ/κευής**.
3. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Ένταση κουδ**, πιέστε .
4. Πιέστε  ή  για επιλογή έντασης (1 -5 ή **Ανενεργό**).
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.











#### Σημείωση

Ενώ το τηλέφωνο κουδουνίζει, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνίσματος πιέζοντας  ή .

#### 8.1.2 Μελωδία χειροσυσκευής











Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικές μελωδίες για τις κλήσεις σας. Επιλέξτε μεταξύ 10 διαφορετικών μελωδιών.

Θα ακούτε ένα δείγμα καθώς περνάτε από κάθε μελωδία.

1. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Προσ/κές Ρυθμ**.
2. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Ήχος Χειρ/κευής**.
3. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Κουδουνίσματα** και πιέστε .
4. Πιέστε  ή  για επιλογή μελωδίας (1 - 10).
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.






#### 8.1.3 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων πληκτρολογίου

Όταν πιέζετε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο της χειροσυσκευής, θα ακούτε ένα μπιπ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτά τα μπιπ.





1. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Προσ/κές Ρυθμ**.
2. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Ήχος Χειρ/κευής**.
3. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Ήχος πλήκτρων** και πιέστε .
4. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

#### 8.1.4 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχου βάσης σύνδεσης

Όταν επιστρέψετε τη χειροσυσκευή στη βάση, ακούγεται ένα διπλό μπιπ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το μπιπ.










1. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Προσ/κές Ρυθμ**.
2. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Ήχος Χειρ/κευής**.
3. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Ήχ. βάσ σύνδ**.



4. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

### 8.1.5 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τόνου μπαταρίας








Όταν οι μπαταρίες σας εξαντλούνται, θα ακούσετε ένα μπιπ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το μπιπ.

1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Προσ/κές Ρυθμ.**
2. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Ήχος Χειρ/κευής**.
3. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Τόνος μπαταρ.**
4. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

## 8.2 Όνομα χειροσυσκευής










Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία χειροσυσκευές με τη βάση DOT20, μπορείτε να ονομάσετε την κάθε χειροσυσκευή ώστε να τις ξεχωρίζετε εύκολα.

Ένα όνομα μπορεί να περιέχει έως 13 χαρακτήρες.


1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Προσ/κές Ρυθμ.**
2. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Όνομα Τηλεφών.** και πιέστε .
3. Εισάγετε το νέο όνομα χειροσυσκευής και πιέστε  για επιβεβαίωση.  
Διαγράψτε το τρέχον όνομα πιέζοντας .










Βλέπε «Εισαγωγή ονομάτων» και «Συμβουλές γραφής» στη σελίδα 23.

## 8.3 Γλώσσα

1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Προσ/κές Ρυθμ.**
2. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Γλώσσα** και πιέστε .
3. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.









## 8.4 Αυτόματη απάντηση

Το τηλέφωνό σας έχει ρυθμιστεί για απάντηση κλήσεων απλά και μόνο σηκώνοντας τη χειροσυσκευή από τη βάση ή το φορτιστή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία έτσι ώστε οι κλήσεις να απαντώνται μόνο πιέζοντας .

1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Προσ/κές Ρυθμ.**
2. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Αυτ. απάντηση** και πιέστε .
3. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.



## 8.5 Αυτόματος τερματισμός








Τοποθετήστε την ασύρματη χειροσυσσκευή στο φορτιστή για να τερματίσετε μια κλήση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

1. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Προσ/κές Ρυθμ.**
2. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Αυτόμ. τερματ.**
3. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

## 9. Προηγμένες ρυθμίσεις











### 9.1 Λίστες κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λίστα κλήσεων έτσι ώστε να εμφανίζονται **Όλες κλήσεις** ή μόνο **Αναπ. κλήσ.** Εάν έχετε επιλέξει **Όλες κλήσεις**, πιέστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής και μπορείτε να δείτε τη λίστα με όλες τις κλήσεις. Εάν έχετε επιλέξει **Αναπ. κλήσ.**, πιέστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής και μπορείτε να δείτε μόνο τις αναπάντητες κλήσεις.

1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Προηγμ. Ρυθμ** και πιέστε .
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Λίστες κλήσεων**, πιέστε .
3. Κληήστε  ή  για να επιλέξετε **Όλες κλήσεις** ή **Αναπ. κλήσ.** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

### 9.2 Αυτόματο πρόθεμα









Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ανιχνεύει έναν καλούμενο αριθμό και να τον αντικαθιστά με έναν άλλο. Ο προς ανίχνευση αριθμός μπορεί να περιέχει έως 5 ψηφία. Μπορεί να αντικατασταθεί με αριθμό που περιέχει έως 10 ψηφία.

1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Προηγμ. Ρυθμ**.
2. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Αυτόμ. πρόθεμα**.
3. Πιέστε . Εμφανίζεται η ένδειξη **Ανίχν. Ψηφίου**.
4. Πιέστε . Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να ανιχνευθεί.
5. Πιέστε . Εμφανίζεται η ένδειξη **Κωδικός**.
6. Πιέστε . Εισάγετε τον αριθμό με τον οποίο θέλετε να τον αντικαταστήσετε.
7. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

### 9.3 Χρόνος Recall









Αυτή η ρύθμιση χρησιμεύει για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου και PABX/τηλεφωνικού κέντρου.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος recall είναι ο κατάλληλος για τη χώρα σας και το δίκτυό σας. Είναι απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, εκτός εάν σας ζητηθεί.

1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Προηγμ. Ρυθμ** και πιέστε .
2. Κληήστε  προς την ένδειξη **Χρόνος επανακ.** και πιέστε .
3. Κληήστε  ή  για να επιλέξετε ένα στοιχείο, έπειτα πιέστε  για επιβεβαίωση.









## 9.4 Λειτουργία κλήσης

Το τηλέφωνό σας έχει ρυθμιστεί σε τονική κλήση. Θα χρειαστεί να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση μόνο εάν συνδεθεί η συσκευή με παλαιότερο τύπο τηλεφωνικού κέντρου / PBX που απαιτεί παλμική κλήση.

1. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Προηγμ. Ρυθμ** και πιέστε .
2. Κυλήστε  προς την ένδειξη **Λειτουργ. κλήσ.** και πιέστε .
3. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε **Τονική** ή **Παλμική** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

## 9.5 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Αυτόματου ρολογιού

Εάν διαθέτετε συνδρομή στην Υπηρεσία Αναγνωριστικού Καλούντος, κάθε φορά που λαμβάνεται μια κλήση, η ημερομηνία και η ώρα θα ρυθμίζονται σε όλες τις χειροσυσσκευές σας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί σε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

1. Πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Προηγμ. Ρυθμ** και πιέστε .
2. Κυλήστε  προς την ένδειξη **Αυτόματο ρολόι** και πιέστε .
3. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

## 9.6 Καταχώριση μιας επιπλέον χειροσυσσκευής

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 4 χειροσυσσκευές στη βάση DOT20 χρησιμοποιώντας να επεκτείνετε το τηλεφωνικό σας σύστημα χωρίς να χρειάζεστε να εγκαταστήσετε υποδοχές επέκτασης για κάθε νέο τηλέφωνο.


Εάν έχετε αγοράσει το πολλαπλό πακέτο DOT20, όλες οι επιπλέον χειροσυσσκευές έχουν ήδη καταχωρηθεί στη βάση.

Εάν έχετε αγοράσει μια επιπλέον χειροσυσσκευή ξεχωριστά, θα πρέπει να την καταχωρήσετε στη βάση DOT20 πριν τη χρησιμοποιήσετε.








### Σημείωση


Οι μπαταρίες της χειροσυσσκευής πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένες πριν ξεκινήσετε την καταχώριση. Κρατήστε τη χειροσυσσκευή σας κοντά στη βάση κατά τη διαδικασία καταχώρισης. Οι χειροσυσσκευές που περιλαμβάνονταν στη συσκευασία μαζί με τη βάση είναι ήδη καταχωρημένες.

### Στη βάση:

Πιέστε παρατεταμένα  για 5 δευτερόλεπτα. Η βάση θα παραμείνει σε λειτουργία καταχώρισης για 90 δευτερόλεπτα.

### Στη χειροσυσσκευή:

1. Εάν η χειροσυσσκευή δεν έχει καταχωρηθεί στη βάση, πιέστε  και έπειτα εισάγετε τον 4ψήφιο PIN (προεπιλογή = 0000) και πιέστε .
2. Εάν η χειροσυσσκευή έχει ήδη καταχωρηθεί στη βάση, πιέστε , κυλήστε  προς την ένδειξη **Προηγμ. Ρυθμ.** και πιέστε .
3. Κυλήστε  προς την ένδειξη **Καταχώριση** και πιέστε .

4. Η οθόνη θα σας ζητήσει την εισαγωγή του PIN. Εισάγετε τον 4ψήφιο PIN (προεπιλογή = 0000) και πιέστε . Θα ακούσετε ένα μπιπ εάν η καταχώριση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Αυτομάτως ανατίθεται ένας διαθέσιμος αριθμός στη χειροσσκευή. Χρησιμοποιήστε αυτό τον αριθμό κάθε φορά που πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις.










### Σημείωση

Εάν η καταχώριση δεν είναι επιτυχής την πρώτη φορά, επαναλάβετε τη διαδικασία διότι ενδέχεται να έληξε ο χρόνος καταχώρισης στη βάση. Εάν δεν βρεθεί η βάση μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η χειροσσκευή επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την καταχώριση.

Εάν έχουν ήδη καταχωρηθεί 4 χειροσσκευές στη βάση, η καταχώριση θα αποτύχει. Θα πρέπει να ακυρώσετε την εγγραφή μιας υπάρχουσας χειροσσκευής προτού καταχωρήσετε μια νέα.

### 9.7 Ακύρωση εγγραφής μιας χειροσσκευής

Χρησιμοποιήστε μια χειροσσκευή για να ακυρώσετε την εγγραφή μιας άλλης. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή της χειροσσκευής που χρησιμοποιείτε.

1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Προηγμ. Ρυθμ.**
2. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Ακύρ. εγγραφής**.
3. Πιέστε . Εισάγετε τον 4ψήφιο PIN (προεπιλογή = 0000).
4. Πιέστε , κληήστε  ή  για να επιλέξετε τον αριθμό της χειροσσκευής της οποίας την εγγραφή θέλετε να ακυρώσετε.
5. Πιέστε . Θα ακούσετε ένα μπιπ επιβεβαίωσης και η οθόνη θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.








### 9.8 Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις προεπιλεγμένες (αρχικές) του ρυθμίσεις.

Θα διατηρηθούν όλες οι χειροσσκευές που έχουν καταχωρηθεί στη βάση.

### Σημαντικό

Η επαναφορά του τηλεφώνου σας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα διαγράψει όλες τις επαφές από τις λίστες Κλήσεων και Επανάληψης κλήσεων. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο θα διατηρηθούν. Άλλες χειροσσκευές που έχουν καταχωρηθεί στη βάση απλά θα επιστρέψουν στην προεπιλεγμένη ώρα.

1. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Προηγμ. Ρυθμ.**
2. Πιέστε , κληήστε  προς την ένδειξη **Επαναφορά**.
3. Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Επιβεβαίωση**;
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Το τηλέφωνό σας θα επανεκκινηθεί αυτομάτως.

### Σημείωση

Μετά την επαναφορά, η χειροσσκευή θα σας ζητήσει να επαναφέρετε την ημερομηνία και την ώρα, βλέπε σελίδα 31.

## 9.9 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις


Όνομα χειροσυσκευής	Χειροσυσκευή
Κουδούνισμα	1
Ένταση κουδουνίσματος	5
Ένταση ακουστικού	2
Ένταση ανοιχτής ακρόασης	3
Τηλεφωνικός κατάλογος	Καμία αλλαγή
Λίστα κλήσεων	Άδεια
Λίστα επανάληψης κλήσεων	Άδεια
Κωδικός PIN	0000
Λειτουργία κλήσης	Τονική

## 10. Βοήθεια

### Δεν υπάρχει τόνος κλήσης.

- Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες και πλήρως φορτισμένες. Χρησιμοποιήστε μόνο τις παρεχόμενες εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.


### Άδεια οθόνη.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες και πλήρως φορτισμένες. Χρησιμοποιήστε μόνο τις παρεχόμενες εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι η χειροσυσκευή είναι ενεργοποιημένη. Πιέστε παρατεταμένα .
- Πραγματοποιήστε επαναφορά της βάσης αφαιρώντας τις μπαταρίες της χειροσυσκευής και αποσυνδέοντας την παροχή ρεύματος. Περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν συνδέσετε ξανά. Περιμένετε έως 1 λεπτό να συγχρονιστούν η χειροσυσκευή και η βάση.

### αναβοσβήνει ή δεν εμφανίζεται.

- Η χειροσυσκευή είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε την πιο κοντά στη βάση.
- Βεβαιωθείτε ότι η χειροσυσκευή έχει καταχωρηθεί στη βάση.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο.

### δεν κυλάει κατά τη φόρτιση.

- Προσαρμόστε ελαφρώς τη χειροσυσκευή πάνω στη βάση.
- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης με ένα πανί ελαφρώς υγρό με οινόπνευμα.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο.
- Η μπαταρία είναι πλήρης. Όταν η χειροσυσκευή είναι πλήρως φορτισμένη,  εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη.

### Δεν εμφανίζεται Αναγνωριστικό Καλούντος.

- Ελέγξτε τη συνδρομή στο δίκτυό σας.
- Η καλών μπορεί να έχει απόκρυψη αριθμού.
- Το αρχείο δεν μπορεί να βρεθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει το σωστό όνομα / αριθμό στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, με τον πλήρη κωδικό περιοχής.

### **Αδύνατη αποθήκευση επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο.**

- Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι πλήρης. Διαγράψτε μια επαφή και να απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη.

### **Αδύνατη καταχώριση μιας χειροσυσκευής στη βάση.**

- Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 4 χειροσυσκευές στη βάση DOT20. Πρέπει να ακυρώσετε την εγγραφή μιας χειροσυσκευής προκειμένου να καταχωρίσετε μια νέα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει το σωστό PIN (προεπιλογή = 0000).
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό προκειμένου να αποφύγετε παρεμβολές κατά την καταχώριση της χειροσυσκευής.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αναζήτηση**. Πρέπει να ακυρώσετε την εγγραφή μιας χειροσυσκευής προκειμένου να καταχωρίσετε μια νέα.

### **Η χειροσυσκευή δεν κουδουνίζει.**

- Η ένταση κουδουνίσματος της χειροσυσκευής μπορεί να έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ανενεργό**.
- Αυξήστε την ένταση.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Φραγής Κλήσεων είναι απενεργοποιημένη.

### **Ηχητική παρεμβολή στο τηλέφωνό μου ή σε κοντινό ηλεκτρικό εξοπλισμό.**

- Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από ηλεκτρικές συσκευές ή μεταλλικά εμπόδια προκειμένου να αποφύγετε την πιθανότητα παρεμβολών.
- Η βάση σας ή η βάση του φορτιστή σας μπορεί να είναι πολύ κοντά. Μετακινήστε τα όσο το δυνατόν πιο μακριά.



## 11. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

RF Μπάντες Συχνότητων	1920MHz έως 1930MHz (Η.Π.Α και Καναδάς) 1910MHz έως 1930MHz (Λατινική Αμερική) 1880MHz έως 1900MHz (Ευρώπη και Η.Β.)
RF Ισχύς Μετάδοσης	< 24dBm για Ευρώπη και Η.Β.
RF Κανάλια	5 κανάλια για Η.Π.Α και Καναδά 10 κανάλια για Ευρώπη και Η.Β.
Παροχή Ισχύος για Βάση	DC 6.0V, 0.4A
Ονομαστική Ισχύς Προσαρμογέα Βάσης	Είσοδος: AC 100V έως 240V, 50/60Hz Έξοδος: DC 6.0V, 0.4A
Παροχή Ισχύος για Χειροσυσκευή	2x DC 1.2V AAA 550mAh Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH
Πληροφορίες Μπαταριών	HFR-AAA550 κατασκευαστής Shenzhen High power Technology Co., LTD, ή 55AAAHC κατασκευαστής GPI International LTD
Παροχή Ισχύος για Βάση Φορτιστή	DC 6.0V, 0.4A
Ονομαστική Ισχύς Προσαρμογέα Φορτιστή	Είσοδος: AC 100V έως 240V, 50/60Hz Έξοδος: DC 6.0V, 0.4A
Χρόνος συνομιλίας	17 ώρες
Χρόνος αναμονής	250 ώρες

## 12. Γενικές πληροφορίες

### Καθαρισμός

- Καθαρίζετε το ακουστικό και τη βάση (ή το φορτιστή) με ένα νοτισμένο (όχι βρεγμένο) πανί, ή ένα αντιστατικό μαντηλάκι.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ οικιακά γυαλιστικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί καθώς μπορεί να αναπτυχθεί στατικός ηλεκτρισμός.

### Περιβάλλον

- Μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο.
- Το ακουστικό μπορεί να ζεσταθεί όταν οι μπαταρίες φορτίζονται ή μετά από παρατεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, σας συνιστούμε να μην τοποθετήσετε το προϊόν επάνω σε έπιπλα-αντίκες ή σε έπιπλα με επίστρωση από βερνίκι για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλιά ή άλλες επιφάνειες που παράγουν ίνες ή σε θέσεις όπου εμποδίζεται η ελεύθερη ροή του αέρα στις επιφάνειές του.
- Μη βυθίζετε οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος σε νερό και μην το χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους, όπως τα λουτρά.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, σε χώρους με εκρηκτικά ή άλλες επικίνδυνες συνθήκες.
- Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το τηλέφωνό σας να υποστεί ζημιά από καταιγίδα. Συνιστούμε να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

### Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος

#### Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για οικιακούς χρήστες

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το προϊόν, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες και απορρίψτε τις μπαταρίες και το προϊόν σύμφωνα με τις διαδικασίες ανακύκλωσης που ισχύουν στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν.

#### Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για εταιρικούς χρήστες

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές τους και να ελέγξουν τους όρους και τις συνθήκες του συμβολαίου αγοράς και να εξασφαλίσουν ότι αυτό το προϊόν δεν θα αναμιχθεί με άλλα εμπορικά απορρίμματα.



### Εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ

Σάς ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος με την εμπροσική επωνυμία Motorola, το οποίο κατασκευάζεται με την άδεια της Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, P.R.China («MZGW»)

### **Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;**

Πλην των εξαιρέσεων που παρατίθενται παρακάτω, η MZGW εγγυάται ότι αυτό το προϊόν με την εμπορική επωνυμία Motorola (στο εξής, το «Προϊόν») ή το εγκεκριμένο αξεσουάρ (στο εξής, το «Αξεσουάρ») που πωλείται για χρήση με αυτό το προϊόν που κατασκεύασε, δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικού και εργασίας σε συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για το χρονικό διάστημα που ορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση αποτελεί την αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

### **Ποιος καλύπτεται;**

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τον πρώτο αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

### **Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της MZGW;**

Η MZGW ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας αυτής, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εντός ενός εμπορικός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε Προϊόντα ή Αξεσουάρ που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λειτουργικά ισοδύναμα επισκευασμένα/ ανακαινισμένα/ μεταχειρισμένα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

### **Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;**

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Η ΣΙΩΠΗΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΜΟΤΟΡΟΛΑ Η Η MZGW ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Η ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ, ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ.

Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση συμπτωματικών ή επακόλουθων βλαβών, ή τον περιορισμό της διάρκειας ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Καλυπτόμενα προϊόντα	Διάρκεια κάλυψης
Καταναλωτικά προϊόντα	<b>Δύο (2) χρόνια</b> από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν.
Καταναλωτικά αξεσουάρ (μπαταρία, τροφοδοτικό(-ά) και καλώδια γραμμής)	<b>Ενενήντα (90) ημέρες</b> από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν.
Καταναλωτικά Προϊόντα και Αξεσουάρ που επισκευάζονται ή αντικαθίστανται	<b>Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες</b> από την ημέρα επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο.

## Εξαιρέσεις

**Φυσιολογικές φθορές.** Η περιοδική συντήρηση, η επισκευή και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς, εξαιρούνται από την εγγύηση.

**Μπαταρίες.** Από την εγγύηση καλύπτονται μόνο μπαταρίες των οποίων η ικανότητα πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 80% της ονομαστικής τους ισχύς και μπαταρίες με διαρροή.

**Κατάχρηση και κακή χρήση.** Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε:

- μη ενδεδειγμένη λειτουργία, φύλαξη, κακή χρήση ή κατάχρηση, ατύχημα ή αμέλεια, όπως φυσικές βλάβες (ρωγμές, εκδορές, κλπ.) στην επιφάνεια του προϊόντος που προκαλούνται από κακή χρήση,
- επαφή με υγρό, νερό, βροχή, υπερβολικά υψηλή υγρασία ή έντονη εφίδρωση, άμμο, χώμα ή παρεμφερείς ουσίες, υπερβολικά υψηλή θερμοότητα ή τροφή,
- χρήση των Προϊόντων ή Αξεσουάρ για εμπορικούς σκοπούς ή χειρισμοί που εκθέτουν το Προϊόν ή Αξεσουάρ σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή
- άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται η Motorola ή η MZGW, εξαιρούνται από την κάλυψη.

**Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ που δεν είναι Motorola.** Βλάβες και φθορές που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων, αξεσουάρ και άλλων περιφερειακών συσκευών τα οποία δεν είναι της μάρκας ή της έγκρισης της Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.

**Μη εξουσιοδοτημένο σέρβις και τροποποιήσεις.** Βλάβες ή φθορές που προκύπτουν από σέρβις, δοκιμές, ρυθμίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, τροποποίηση ή μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο από κάποιον άλλον πλην της Motorola, της MZGW ή των εξουσιοδοτημένων τους κέντρων σέρβις, εξαιρούνται από την κάλυψη.

**Τροποποιημένα προϊόντα.** Προϊόντα ή αξεσουάρ με

- αριθμούς σειράς ή ετικέτες ημερομηνίας που έχουν αφαιρεθεί, αλλοιωθεί ή σβηστεί
- χαλασμένα στεγανοποιητικά που εμφανίζουν σημάδια επέμβασης
- αριθμοί σειράς πλακέτας που δεν ταιριάζουν
- χρήση περιβλημάτων ή εξαρτημάτων που δεν είναι συμβατά ή δεν είναι Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.

**Υπηρεσίες επικοινωνίας.** Ελαττώματα, βλάβες ή αδυναμία λειτουργίας του Προϊόντος ή του Αξεσουάρ λόγω της υπηρεσίας επικοινωνίας ή του σήματος που χρησιμοποιείται με το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, εξαιρούνται από την κάλυψη.

## **Πώς θα Λάβετε Υπηρεσία Εγγύησης ή Άλλες Πληροφορίες;**

Για σέρβις και πληροφορίες, παρακαλούμε καλέστε: 2310-689339.

Θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων ή Αξεσουάρ με δική σας χρέωση στη MZGW. Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να επικοινωνήσει με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης/διανομέα και να προσκομίσει το προϊόν με κίνδυνο του αγοραστή στο εν λόγω εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, πρέπει να συμπεριλάβετε:

- το Προϊόν ή Αξεσουάρ,
- το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς (απόδειξη) στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία, η τοποθεσία και ο πωλητής του Προϊόντος,
- εάν περιλαμβανόταν κάρτα εγγύησης στη συσκευασία, την πλήρη κάρτα εγγύησης στην οποία αναγράφεται ο αριθμός σειράς του Προϊόντος,
- μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος, και, το σημαντικότερο όλων,
- τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

## **Τεχνικές πληροφορίες**

### **Πόσα τηλέφωνα συνδεδεμένα μπορώ να έχω;**

ΤΟλα τα στοιχεία των τηλεφωνικών συσκευών διαθέτουν έναν Ισοδύναμο αριθμό κουδουνίσματος (REN), ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των στοιχείων που μπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε τηλεφωνική γραμμή. Το C1CB διαθέτει REN ίσο με 1. Η τιμή του REN που επιτρέπεται συνολικά είναι 4. Εάν ξεπεράσετε αυτό το όριο, τα τηλέφωνα ενδέχεται να μην κουδουνίζουν. Με διαφορετικούς τύπους τηλεφώνου το κουδούνισμα δεν είναι εγγυημένο, ακόμη κι αν η τιμή του REN είναι μικρότερη του 4.

Οποιοδήποτε πρόσθετο ακουστικό ή φορτιστής που εγγράφετε έχει REN ίσο με 0.

Το προϊόν λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων 1880 έως 1900MHz, και η ισχύς μετάδοσης RF είναι 250mW (Μέγ.)

## **Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού**

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον Ραδιοεξοπλισμό.

### **Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο**

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση στην Ελλάδα, για σύνδεση με το κοινό τηλεφωνικό δίκτυο.

<Η συγκεκριμένη σελίδα είναι σκόπιμα κενή>

## **Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ**

Με το παρόν, η ΜΖGW δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοφωνικού εξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία RE 2014/53/ΕΕ

Η Δήλωση Συμμόρφωσης για την ΕΕ μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο:  
<https://motorolavoice.com/support/declaration-of-conformities/>

### **Κατασκευαστής:**

Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd.

### **Διεύθυνση εργοστασίου:**

AD1 Section, The Economic Development Area, Meizhou, 514000,  
Guangdong Province, China

### **Διεύθυνση Ε.Ε.:**

51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Ireland

### **Διεύθυνση Η.Π.Α.:**

16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, 19958, County of Sussex, USA

Διεύθυνση email: [support@motorolavoice.com](mailto:support@motorolavoice.com)

### **Εισαγωγέας:**

SOUNDSTAR, 14, Nikou Xylouri Str., N.Efkarpia, Thessaloniki, Greece,  
PC 56429, [www.soundstar.gr](http://www.soundstar.gr)

Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από τη Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., επίσημο δικαιούχο για αυτό το προϊόν. Η ονομασία MOTOROLA και το χαρακτηριστικό λογότυπο M είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. © 2024 Motorola Mobility LLC. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Version 2 (EN\_GR\_SS)

